


Nuback

las burbujas de aire, espere 5 minutos y repita esta acción. Al momento de fijar la tira A a la pared, asegúrese de presionar con firmeza y eliminar todas bulles d'air ; répétez après 5 minutes.

Vérifiez, lorsque vous attachez la bande A au mur, de bien appuyer et de supprimer toutes les air bubbles, repeat after 5 minutes. Ensure when you attach wall strip ${\bf A}$ to the wall that you press firmly and that you remove all

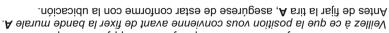

Ensure that before you attach wall strip A you are happy with the position.

Asegúrese de que la superficie a la cual desea fijar el sistema de gestión de cables esté

et seche. Vérifiez que la surface à laquelle vous souhaitez attacher le chemin de câbles est propre Ensure the surface you wish to attach the cable management to is clean and dry.


Asegúrese de que tanto la tira A como la cubierta B estén lo más planas posible antes de

possible avant la fixation au mur. Veillez à ce que la bande murale A et la bande de protection B soient aplaties autant que Ensure both wall strip A and cover strip B are as flat as possible before attaching to the wall.

Asegúrese de estirar la tira A y la cubierta B de manera suave y uniforme para evitar que

éviter de les tordre. Enroulez la bande murale A et la bande de protection B en douceur et uniformement pour Ensure you roll wall strip A and cover strip B smoothly and evenly to prevent creasing.

Por favor, lea los siguientes consejos y sugerencias que le ayudarán a instalar su sistema de Veuillez lire les trucs et astuces ci-dessous pour vous aider à appliquer votre chemin de câbles.

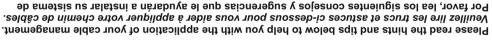

iii

With the top of cover strip B in

place you will be able to hook

place by firmly squeezing and

sliding your thumb downwards.

Une fois le haut de la bande de

fermement dessus et en faisant

glisser vos pouces vers le bas.

protection B en place, vous pourrez

fixer le reste à sa place, en appuyant

the rest of cover strip B into

Attaching Cover Strip B Fixation de la bande de protection B Colocación de la cubierta B

You can tie a piece of string around your cables at the top and bottom to make it easier to attach cover front strip B.

Vous pouvez lier un morceau de ficelle autour de vos câbles en haut et en bas pour faciliter la fixation de la bande de protection **B**.

Puede atar un trozo de cuerda alrededor de los cables en la parte superior e inferior para que sea más fácil colocar la cubierta B

With cables in place, hook one side of cover strip $\boldsymbol{\mathsf{B}}$ into wall strip A.


Une fois les câbles en place, accrochez un côté de la bande de protection B dans la bande murale A.

Con los cables en su lugar. enganche uno de los lados de la cubierta B en la tira A ij

Working from the top, squeeze cover strip B so the other side hooks into place. En partant du haut, pressez la

bande de protection B pour que l'autre côté se fixe à sa place. Trabajando desde la parte

superior, apriete la cubierta B de modo que el otro extremo se enganche en su posición.

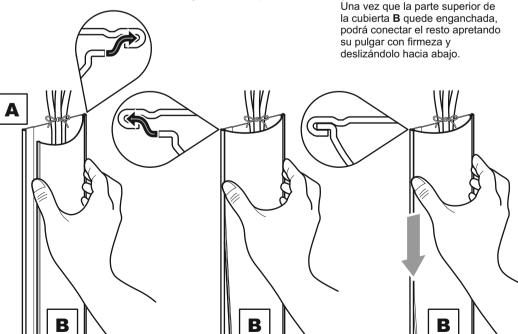

Finishing Touch **Finition** Últimos detalles


If you desire you can paint your cable management to suit your decor for an even more stylish, low key finish.

Si vous le souhaitez, vous pouvez peindre votre chemin de câbles pour l'adapter à votre intérieur et obtenir une touche encore plus élégante et discrète.

Si lo desea, puede pintar el sistema de gestión de cables para que se adapte a su decoración y así lograr un acabado más elegante y discreto

Cubierta Tira Bande de protection Bande murale Cover Strip Wall Strip A B

> Piezas en la Caja Pièces empaduetées **Boxed Parts**

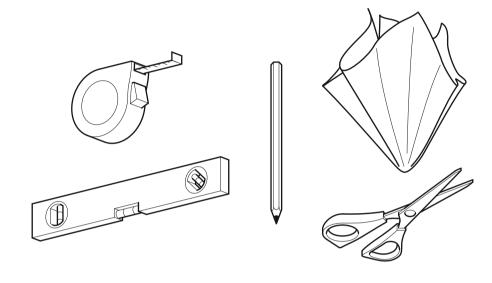


Herramientas recomendadas Outils recommandes **Tools Recommended**

Cable Management Chemin de Câbles Gestión de Cables

English / Française / Español

Leaflet No. / Feuillet No. / No. de folleto 463658 rev01

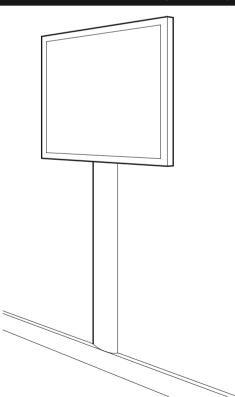

Read through ALL instructions before commencing installation. If you have any questions about this product or issues with installation contact the customer services help line before returning this product to the store.



Lisez toutes les instructions avant de débuter l'installation. Si vous avez des questions sur ce produit ou sur son installation, contactez le service d'assistance clientèle avant de renvoyer le produit au magasin.



Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación. Si usted tiene alguna pregunta acerca de este producto o problemas con la instalación contacte los servicios de ayuda al cliente antes de devolver este producto a la tienda.

> **CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER:** NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT: NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE:

+44 (0)1952 670009 (UK) 1-800 667 0808 (USA)

www.avfgroup.com

AVF Group Ltd. Road 30. Hortonwood Ind Est, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England AVF Incorporated. 3187, Cornerstone Drive, Eastvale, CA 91752, USA

Be careful not to crease, roll smoothly and evenly. Prenez garde à ne pas tordre l'ensemble ; enroulez doucement et uniformément. Tenga cuidado de no arrugarla, gírela suavemente y de manera uniforme.




When uncurling and flattening wall strip ${\bf A}$ and cover strip ${\bf B}$, put the roll between your knees to keep the roll steady while you roll the strip back on itself.

We recommend this action is performed a minimum of 3 times to get the required result. Une fois la bande murale **A** et la bande de protection **B** lissées et aplaties, placez le rouleau entre vos genoux pour le maintenir et enroulez la bande à l'envers sur elle-même. Nous vous recommandons de réaliser cette opération 3 fois minimum pour obtenir le résultat souhaité.


Cuando desenrolle y alise la tira **A** (o la cubierta **B**), ponga el rollo entre sus rodillas para mantenerlo firme a medida que enrolla la tira sobre sí misma.

Se recomienda realizar esta acción por lo menos 3 veces para obtener el resultado deseado.

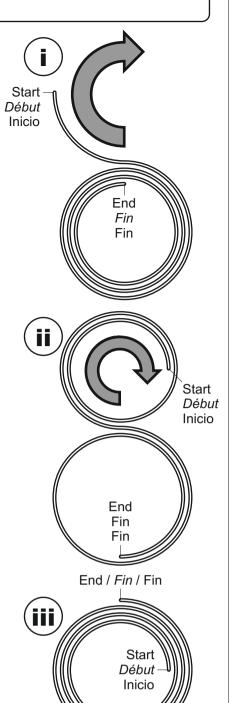

Measuring and Cutting
Mesure et coupe
Medición y Corte

Measure and cut wall strip **A** and cover strip **B**Mesurez et coupez la bande murale **A** et la bande
de protection **B**Mida y corte la tira **A** y la cubierta **B**

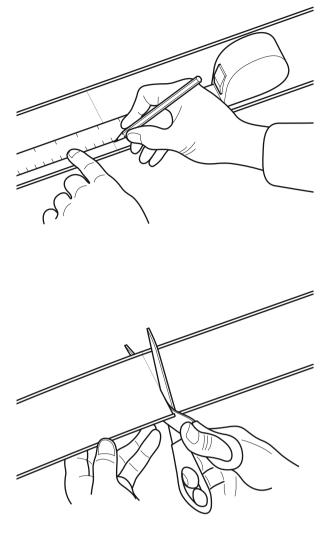

4

Attaching Wall Strip A

Fixation de la bande murale A

Colocación de la tira A




Before you attach wall strip **A**, make sure you are happy with the position *Avant de fixer la bande murale A, vérifiez que la position vous convient* Antes de fijar la tira A, asegúrese de estar conforme con la ubicación



Before you attach wall strip **A**, use a clean, slightly damp cloth to clean the surface, let it dry thoroughly. Failure to do this will result in poor attachment.

Avant de fixer la bande murale A, utilisez un chiffon propre et légèrement humide pour nettoyer la surface, laissez sécher correctement. Faute de quoi la fixation sera mauvaise.
Antes de colocar la tira A, utilice un paño limpio y ligeramente húmedo para limpiar la superficie, deje que se seque por completo. De no hacerlo, la fijación será defectuosa.

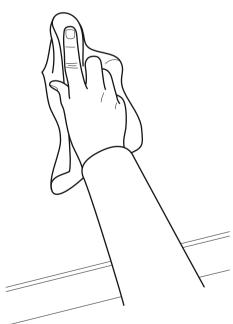




Using a spirit level as a guide, carefully stick wall strip **A** to the wall.

En vous guidant à l'aide d'un niveau à bulle, collez soigneusement la bande murale **A** au mur.

Con un nivel como guía, adhiera cuidadosamente a la pared la tira **A**.

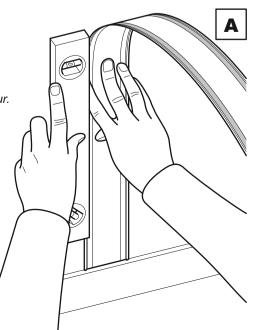




Remove backing paper from the self adhesive strips on wall strip **A**.

Retirez le papier de protection des bandes autocollantes sur la bande murale **A**.

Retire el papel protector del autoadhesivo de la tira **A**.

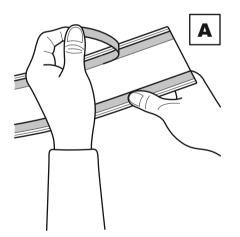



Using a clean, dry cloth firmly press and rub up and down in the channels to ensure all air bubbles have been removed from wall strip A. Repeat after 5 minutes to ensure wall strip A is firmly attached to the wall. À l'aide d'un chiffon propre et sec, appuyez fermement et frottez de haut en bas dans les canaux afin de bien retirer toutes les bulles d'air de la bande murale A. Répétez après 5 minutes pour vérifier que la bande murale A est bien fixée au mur.

Con un paño limpio y seco, presione firmemente y frote hacia arriba y hacia abajo los canales para garantizar que desaparezcan todas las burbujas de la tira **A**. Espere 5 minutos y repita esta acción para asegurar que la tira **A** esté firmemente unida a la pared.

